Canon



かんたんスタートガイド(本書)



らくらく操作ガイド



もっと活用ガイド (電子マニュアル)

PIXUS MX883



最初にかならずお読みください

記号について



禁止事項です。してはいけない内容を示しています。



守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。

- 本書では、Windows 7 operating system を Windows 7、Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。
- 本書では、Windows 7 Home Premium および Mac OS X v.10.6.x の画面で説明しています。特にお断りがない場合は、Windows 7 の画面 を記載しています。






■目次

1	準備しよう · · · · · · · P.4	11	ソフトウェアをインストールしよう (ネットワーク接続)・・・・・・・・・・・・・・・・P.40
2	プリントヘッドを取り付けよう · · · · · · · · · P.7		ソフトウェアインストール P.40 本製品の登録 (Macintosh) P.44 各種ご案内 P.47
3	インクタンクを取り付けよう ・・・・・・・・・・P.10		
4	プリントヘッドの位置を調整しよう · · · · · · · P.13	12	本製品を使うパソコンを追加しよう · · · · · · · P.49
5	用紙をセットしよう ・・・・・・・・・・・・P.15	13	USB 接続から無線 LAN 接続に変更したいときは ・・・・・・P.50
6	ファクス受信の設定をしよう · · · · · · · · P.18	14	本製品を使いこなすために ・・・・・・・・・・・・・・・・・P.51
7	パソコンとの接続方法を選ぼう · · · · · · · P.21	15	使ってみよう · · · · · P.52
8	ソフトウェアをインストールしよう(USB 接続)・・・・・・P.22		パソコンから写真を印刷しよう · · · · · P.52 コピーしよう · · · · P.54 ファクスを送信しよう · · · · P.55
9	無線 LAN の設定をしよう · · · · · · P.27		
	AOSS またはらくらく無線スタートで設定する・・・・・・・P.29 WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する・・・・・・P.31 手動で設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.33 WCN (Windows Connect Now) で設定する・・・・・・・P.36		
0	有線 LAN の設定をしよう · · · · · · · · P.37		

■本製品の設置の流れ

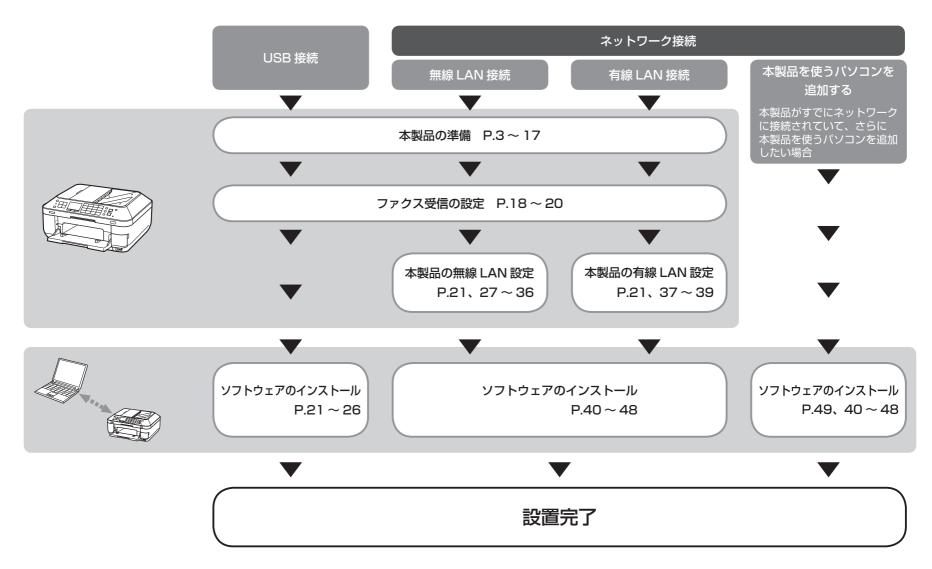

■付属のマニュアルについて

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。

電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM』に収録されており、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされます。



・かんたんスタートガイド (本書)



らくらく操作ガイド



もっと活用ガイド (電子マニュアル)

・ネットワーク設置で 困ったときには




本製品を使える状態にする

準備作業を順番に説明しています。本製品

の機能や、基本操作の一部も紹介して







基本的な機能の使いかたを目的別に説明 しています。用紙に関する情報も記載しています。



本製品を活用する

パソコンの画面で見るマニュアルです。 本製品を使いこなすために、いろいろな 使いかたを説明しています。 困ったときや、お手入れの際にもお読みくだ さい。

電子マニュアル(取扱説明書)の 開きかたについて、詳しくは P.51 をご覧ください。


います。

■無線 LAN 接続/有線 LAN 接続に必要な機器

本製品を無線 LAN 接続/有線 LAN 接続でご使用になるときは、接続の種類に応じて以下の機器が必要です。

無線 LAN 接続


市販のアクセスポイントまたは市販のルーター(IEEE802.11n/g/b 対応)が 必要です。

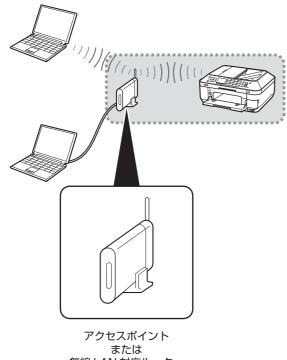

無線 LAN 対応ルーター

有線 LAN 接続

市販のネットワーク機器(ルーターなど)と市販の LAN ケーブルが必要です。

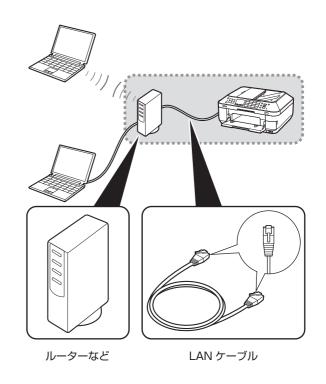





き置かないで!

重要

- ・上から物が落下しそうな場所には、 設置しないでください。また、本製品の上に物を置かないる。
- また、本製品の上に物を置かないでください。
- カバーなどを開いたとき、物が本製品 内部に落ちて故障の原因となります。
- ・印刷が開始されると、排紙トレイ(A)が自動的に開きます。排紙トレイの前に物を置かないでください。

電源コードはまだ接続しないでください

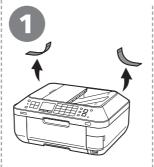

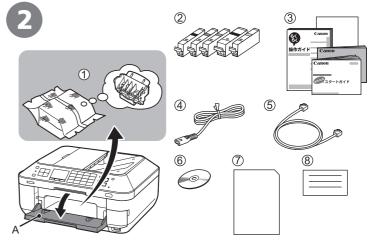

本製品内部と外側にある オレンジ色のテープと 保護材をすべて取り除く

参考

・テープと保護材の形状 および貼り付け位置は、 実際とは異なる場合が あります。

下記の付属品がすべてそろっていることを確認する

一部の付属品(①) は排紙トレイ(A) の内側に収納されています。 排紙トレイを開いて取り出してください。

- ① プリントヘッド
- ② インクタンク (5 個: BK、M、C、PGBK、Y)
- ③ マニュアル一式
- ④ 電源コード
- ⑤ モジュラーケーブル
- ⑥ セットアップ CD-ROM(ドライバー・アプリケーションソフト・ 電子マニュアル収録)
- ⑦ マットフォトペーパー MP-101 A4 サイズ用紙(自動プリント ヘッド位置調整用)
- ⑧ 保証書、そのほかの印刷物

参考


・パソコンと接続するには市販の USB ケーブル(A-B タイプ)が必要です。(USB 接続時のみ)



本製品をファクスとして

使用する 🛑 🕞 へ


■ 使用しない ■ **⑤** (P.6) へ

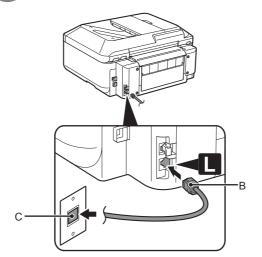


付属のモジュラーケーブル (B) を本製品の右側 背面の接続部 (「L」と表示されているほう) と 壁側のモジュラージャック (C) に接続する

参考

- ・電話回線は、かならず電源を入れる前に接続してください。
 先に電源を入れてしまった場合は、いったん本製品の電源を切ってから、電源プラグを抜いてください。
 1 分以上待ってから、電話回線を接続し、電源コードを接続してください。
- ・ここでは、基本的な接続方法を説明しています。その ほかの接続方法については、『らくらく操作ガイド』を ご覧ください。






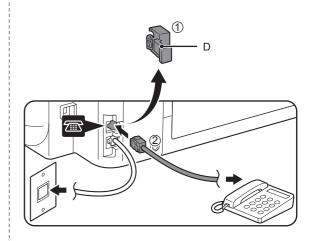

キャップ (D) を取り外し①、モジュラーケーブルで本製品と電話機を接続する②

重 要


・電話線分配器を使用して、本製品と電話機を 同じ電話回線に並列接続しないでください。 正常に動作しないことがあります。 5

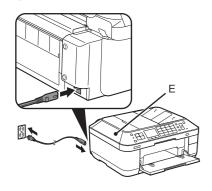

電源コードを本製品の左側背面 にある差込口とコンセントに、 しっかり差し込む

重要

- ・まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品と パソコンを接続しないで ください。
- ・原稿台カバー(E)は、 かならず閉じて操作して ください。

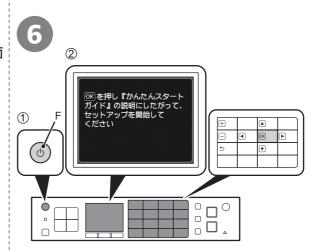

- ① 電源ボタン (F) を押す
- ② この画面が表示されたら、 OK ボタンを押して次の 操作に進む

参考

- ・動作音がする場合があります が、正常な動作です。
- ・電源コードを接続してから電源 ボタンが有効になるまで、 約5秒かかります。


重 要

電源を切るときには

かならず次の手順で操作してください。


- ①電源ボタンを押して電源を切る
- ②操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する

電源が切れるまで、約1分動作音が続く場合があります。

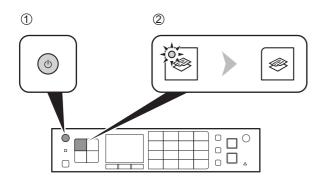


重 要


・電源プラグを抜くときは、かならず操作パネルのランプがすべて 消えたことを確認してから抜いてください。操作パネルのランプが 点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や 目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。



ファクスをご使用の場合

・電源プラグを抜くと、メモリーに保存されているファクスはすべて 削除されます。電源プラグを抜くときは、必要なファクスを送信 または印刷するか、USB フラッシュメモリーに保存してください。 1

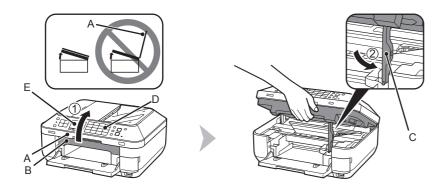




② スキャナーユニットサポート(C)で固定する

重 要

・スキャナーユニット(カバー)を持ち上げるときは、操作パネル(D)の ボタンや液晶モニター(E)に手を触れないでください。誤操作の原因と なることがあります。





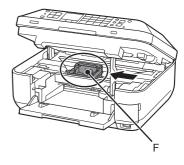


プリントヘッドホルダー(F)が取り付け位置に移動したことを 確認する

移動しない場合は、電源が入っていることを確認してください。詳しくは、[1] 準備しよう」の手順 [5] ~ [6] (P.6) を参照してください。

次のページに進んでください。



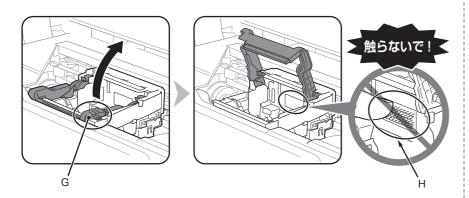

プリントヘッドホルダーの、プリントヘッド固定レバーの(G)の部分を、 止まるまでしっかり持ち上げる

プリントヘッド固定レバーは、重い場合があります。

重 要

・プリントヘッドホルダーの内部(H)には、手を触れないでください。 正しく印刷できなくなる場合があります。











銀色の袋からプリントヘッドを取り 出す オレンジ色の保護キャップを取り 外す

重 要

- ・プリントヘッドを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは 避けてください。
- ・ヘッドの内部(I) や金属部分(J) には、手を触れないでください。 正しく印刷できなくなる場合があります。
- ・袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着 している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手を 汚さないようご注意ください。

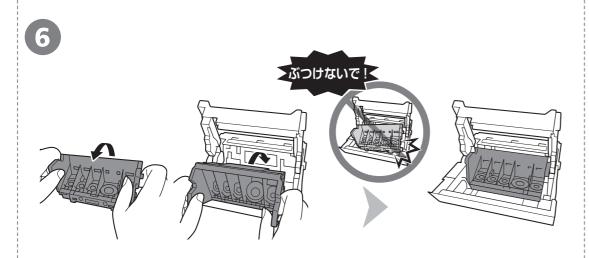



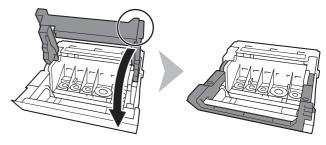

プリントヘッドを図のように手前側に傾けてセットする


重要

- ・プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつける ことなく、注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリント ヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています。
- ・取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。


プリントヘッド固定レバーをしっかり持って完全に 下げる

重要

一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り 外さないでください。 1

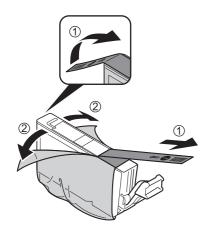




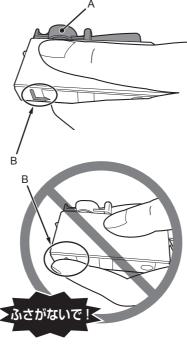

- ① オレンジ色のテープをすべて はがす
- ②保護フィルムをすべてはがす
- ① オレンジ色の保護キャップ (A) を上にして持つ
- ② L 字の空気溝のある部分(B)を ふさがないように持つ

重 要

- ・インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。
- ・かならず付属のインクタンクを使用してください。
- ・L 字の空気溝にオレンジ色のテープが残っていると、インクが飛び 散ったり、正しく印刷できない場合があります。
- ・L字の空気溝をふさいだ状態でインクタンクの側面を押すと、インクが飛び散る場合があります。

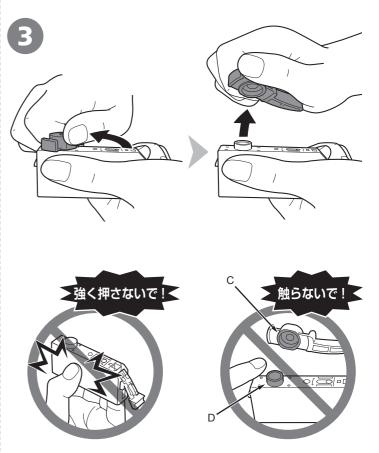

インクタンクの側面を持ちながら、オレンジ色の保護キャップを水平に 90 度ひねり、ゆっくり取り外す

インクタンクの側面を強く押さないでください。

重要

・オレンジ色の保護キャップの内側(C)やインク出口(D)には、触れないでください。インクで手が汚れる場合があります。





ラベルの色の並びどおりに取り付ける








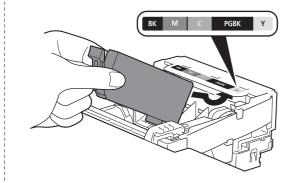

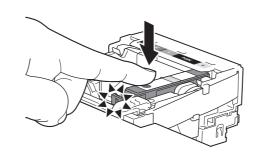

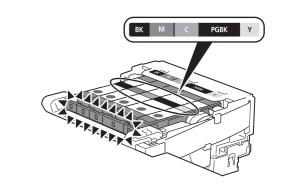

インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐらせて 奥に差し込む

重 要

・取り付けの際には、手元を十分に明るくして 作業してください。

インクタンクの 🚳 部分を、「カチッ」と音がする まで上からしっかり押す


正しく取り付けると、インクランプ (赤色) が点灯します。

残りのインクタンクを、ラベルの色の並びどおり に同じ手順で取り付ける

すべてのインクランプ(赤色)の点灯を確認してください。

重 要

- ・一度取り付けたインクタンクは、不必要に 取り外さないでください。
- プリントヘッドホルダーが右側へ移動した場合は、いったんスキャナーユニット(カバー)を閉じて、再度開けてください。

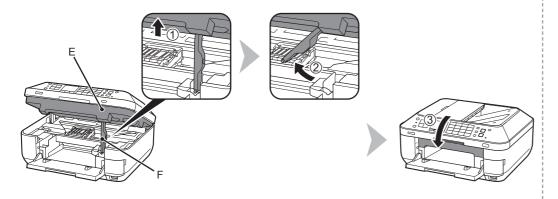



- ① スキャナーユニット (カバー) (E) を少し持ち上げる
- ② スキャナーユニットサポート (F) を手で左に倒す
- ③ スキャナーユニット (カバー) をゆっくり閉じる


画面が図のように変わるまで(約4分)待ってから、次の操作 に進む

まだ OK ボタンを押さないでください。

準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。

重 要


・画面にエラーメッセージが表示されている場合は、 プリントヘッドおよびインクタンクが正しく取り付け られているか確認してください。 1

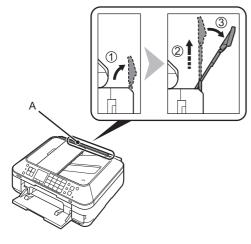


用紙サポート(A)の準備をする

- ①開く
- ②上にまっすぐ引き出す
- ③後ろに倒す

2

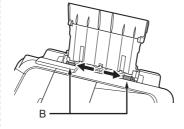

用紙ガイド (B) を端まで 動かす

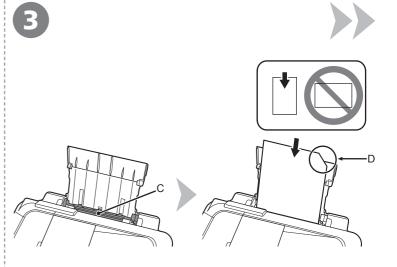

付属の専用紙(マットフォトペーパー MP-101)を 1 枚、後トレイ(C)にセットする

用紙の角が斜めになっている部分(D)を右上にして、縦向きにセットしてください。

重要

・プリントヘッド位置調整には、かならず付属の MP-101 を 使用してください。











8

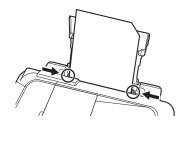



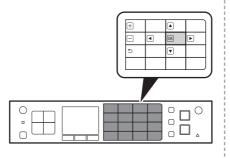





左右の用紙ガイドを 用紙の両端に合わせる 排紙トレイ(E)が 開いていることを確認 する

排紙トレイを閉じた状態で 印刷が開始された場合、 排紙トレイは自動的に開き ます。 OK ボタンを押す プリントヘッド位置調整には、 約5分かかります。 パターンが印刷されたら、用紙を 取り除く

プリントヘッド位置調整が完了しました。

参考

- エラーが表示された場合は、『らくらく 操作ガイド』の「困ったときには」の 「液晶モニターにエラーメッセージが 表示されている」を参照してください。
- パターンは青と黒で印刷されます。

上のメッセージを確認 し、次の操作に進む

本製品は、用紙の種類によって、用紙をセットする箇所が異なります。

写真用紙/はがきなどの専用紙

後トレイ(A)にセットしてください。




普通紙

カセット(B) にセットしてください。

参考

・用紙の扱いについて、詳しくは「らくらく操作 ガイド」の「用紙をセットする」をご覧ください。 この章では、カセットに普通紙をセット する手順を説明します。

後トレイに専用紙をセットする手順について、詳しくは「4 プリントヘッドの位置を調整しよう」の手順 ① ~ ② (P.13) を参照してください。

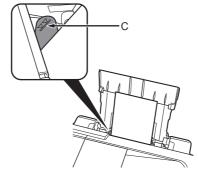

専用紙をセットするときは

- 印刷したい面を上にして、用紙を 縦向きにセットしてください。
- 用紙の枚数は(C)の線を超えないよう にしてください。








排紙トレイ(D)を閉じる




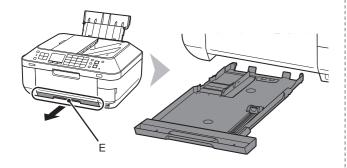








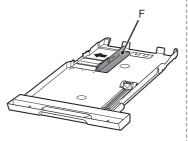

G

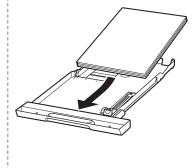

カセット(E)を手前に引き出す

左側の用紙ガイド(F)を 端まで動かす


手前側の用紙ガイド (G) を 用紙のサイズに合わせて 動かす

手前側の用紙ガイドが用紙サイズ のマーク位置に合うと、「カチッ」 と音がして止まります。

普通紙をセットする

印刷したい面を下にしてセットしてください。



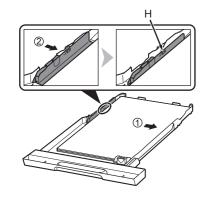







用紙をカセットの右端に寄せ(①)、 左側の用紙ガイドを用紙の左端に ぴったり合わせる(②)

用紙の枚数は(H)の線を超えないようにしてください。

「カチッ」と音がするまでカセットを 本製品にゆっくり差し込む

「カチッ」と音がするまでカセットを 上のメッセージを確認し、OK ボタンを押す

コピー待機画面が表示されます。

参考

約5分間操作をしないと画面が消灯します。そのときは、操作パネルで電源ボタン 以外のボタンを押すと画面が表示されます。 本製品をファクスとして使用する方のみ、お読みください。

ファクスとして使用しない 場合、「7 パソコンとの接続 方法を選ぼう」(P.21) へ 進んでください。 受信のしかたには、以下の3つのモードがあります。用途に合わせて、受信モードを選んでください。 受信モードはあとから変更できます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』の「受信モードを設定する」を ご覧ください。

どのように使いますか?

受信モード

- ひとつの回線で電話とファクスの両方を 使いたい
- ・電話を利用する機会が多いので、ファクスよりも電話の着信を優先したい
- ・ 留守番電話を接続して伝言メッセージや ファクスを自動的に受信したい



電話優先モード

電話機を接続しておかないと電話の着信がわかりません。

- ひとつの回線で電話とファクスの両方を 使いたい
- ・ファクスを利用する機会が多いので、電話より もファクスの受信を優先したい



ファクス優先モード

- ・ファクス専用回線を持っているので利用したい
- ファクスのみで使いたい



ファクス専用モード

それぞれのモードでの着信時の動作



ファクスが送られてくると



電話がかかってくると

電話機の呼び出し音が鳴ったら、一度受話器を取ります。 ファクスの受信が始まったら、((グ) 受話器を置いてください。

留守番電話を接続して使用 する場合は、ファクスが 自動的に受信されます。



電話機の呼び出し音が鳴り、 受話器を取ると相手と通話が できます。



ノアクス優先モード

電話優先モー

電話機の呼び出し音が鳴り、 ファクスが自動的に受信され ます。



電話機の呼び出し音が鳴り、 相手が電話の場合は、もう 一度電話機の呼び出し音が 鳴ります。受話器を取ると 相手と通話ができます。



ファクス専用モー

ファクスが自動的に受信されます。




受けられません。



参

・電話機を本製品に接続 しても、電話機の種類 や設定によって、着信 時に電話機の呼び出し 音が鳴らない場合が あります。




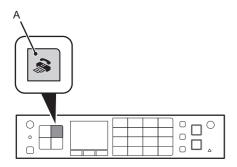

ファクスボタン(A)を押す


操作パネルのボタン表示は、用途に合わせて自動で切り替わります。表示が切り替わったときには、ボタンの表示位置を確認してください。

2

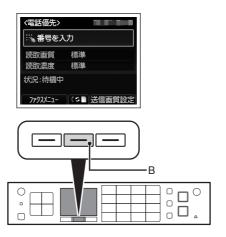

中央のファンクションボタン(B)を押す

3

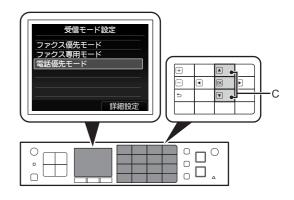


▲▼ ボタン (C) で受信モードを選んで、OK ボタンを押す

ファクス待機画面に戻ります。

どのように使いますか?

接続方法


・USB ケーブルでパソコンとつなげたい



USB 接続

「8 ソフトウェアをインストール しよう (USB 接続)」(P.22) へ


- ケーブルを使わないでパソコンとつなげたい
- ・複数のパソコンから使いたい



無線 LAN 接続

「9 無線 LAN の設定をしよう」 (P.27) へ

- ・LAN ケーブルでパソコンとつなげたい
- ・複数のパソコンから使いたい



有線 LAN 接続

「10 有線 LAN の設定をしよう」 (P.37) へ

ネットワークとは?

複数のパソコンをお互いにケーブルや無線通信で接続して、情報をやりとりできるようにする仕組みのことをいいます。インターネットや LAN もネットワークのひとつです。

LANとは?

(Local Area Network: ローカル エリア ネットワーク)

ネットワークのひとつの種類で、限られた範囲内(ひとつの部屋や、ひとつの建物など)でパソコンどうしを接続したネットワークのことをいいます。

お持ちのアクセスポイントやルーターなどの機器が無線 LAN 接続と有線 LAN 接続のどちらに対応しているかわからないときは、ご使用の機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

お持ちの機器が無線 LAN 接続対応の場合

「IEEE802.11n/g/b」に対応しているか確認してください。

お持ちの機器が有線 LAN 接続対応の場合

複数台のパソコンやネットワーク機器を接続できるか確認してください。

USB ケーブルはまだ接続しないでください

パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。インストールには、約20分かかります(ご使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります)。

重 要

- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ 終了しておいてください。
- ・管理者(Administrators グループのメンバー)と してログオンしてください。
- ・インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わ ないでください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生 することがあります。通信料はお客様のご負担に なります。
- ・インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。
- 再起動のあと、インストールが再開します。
- ・本製品が対応しているパソコンの環境については、 『らくらく操作ガイド』の「仕様」を参照してください。

Windows

もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に USB ケーブルを接続してしまったら・・・

Windows 7 の場合

- ① パソコン側の USB ケーブルを抜く
- ②手順 ① (P.23) から操作する

Windows Vista/Windows XP の場合

次のようなダイアログボックスが表示されることがあります。




- ① パソコン側の USB ケーブルを 抜く
 - ダイアログボックスが閉じた場合は、 手順 **①** (P.23) から操作してくだ さい。
- ② [キャンセル] をクリックする
- ③ 手順 ① (P.23) から操作する

Easy-WebPrint EX(イージー・ウェブプリント・イーエックス)について

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされるウェブ印刷ソフトです。Internet Explorer 7以上(Windows)、または Safari 4以上(Mac OS X v.10.5以上)でご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があります。



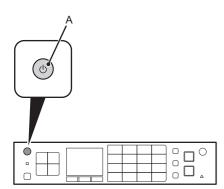





電源ボタン(A)を押し、本製品の 電源を切る

電源が切れるまで、約1分動作音が続く場合があります。

重要

・まだ USB ケーブルで本製品と パソコンを接続しないでくだ さい。すでに接続している場合 は、パソコン側の USB ケーブル を抜いてください。

- ① 本製品の電源が切れていることを 確認する
- ②パソコンの電源を入れる
- ③『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参考

Windows をご使用の場合

・プログラムが自動的に起動しない場合は、「コンピューター」または「マイ コンピュータ」の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」をダブルクリックしてください。

3

Windows 7/Windows Vista のみ

Windows XP の場合は 40 个







[自動再生] 画面の [Msetup4.exe の実行] をクリックした あと、[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスで [はい] または [続行] をクリックする

以降の手順で [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は [はい] または [続行] をクリックしてください。

acintosh





CD-ROM フォルダーの [Setup] アイコンをダブル クリックし、次に表示された画面で、管理者の名前と パスワードを入力し、[OK] をクリックする



CD-ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、 デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブル クリックします。



管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタン をクリックすると、対処方法が表示されます。







「一覧表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ【インストール】をグリックしてください。

ソフトウェア名にマウスポインターを合わせると、ソフトウェアの紹介が表示されます。



[おまかせインストール] をクリックする

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル (取扱説明書) がインストールされます。

インストールするアプリケーションソフトなどを選び たいときは、[選んでインストール] をクリックして ください。

[インストール] をクリックする


[USB接続で使用する]を選んで、 [次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを 進めてください。

インストール中の重要情報



USB ケーブル接続について

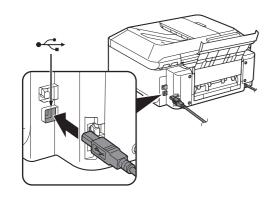


[プリンターの接続] 画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続します。接続をしてから、本製品の電源を入れてください。

USB ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。下部のポートが USB 用です。

CANON iMAGE GATEWAY (キヤノン・イメージ・ゲートウェイ) の登録画面(ホームページ)でシリアルナンバーが自動的に表示されない場合、下記に記載されているシリアルナンバーを入力してください。

- ・本製品内部(イラスト参照)
- ・保証書

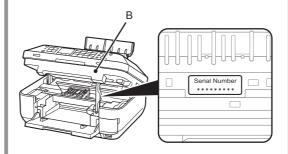

重 要

・電源が入っている状態でスキャナー ユニット(カバー)(B)を開くと、 プリントヘッドホルダーが移動しますので ご注意ください。

[使用状況調査プログラム] 画面が表示されたら



使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら[同意する]をクリックしてください。 [同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。





[終了] をクリックして、 インストールを終了する

Macintosh をご使用の場合

本製品の操作パネルを使ってスキャン したいときは、初回のみパソコンを 再起動してからご使用ください。

『セットアップ CD-ROM』を取り出して、 大切に保管してください。

Windows をご使用の場合

Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・ イーエックス)が起動します。

Macintosh をご使用の場合

[Canon Solution Menu EX] ダイアログで「OK] を クリックすると、Solution Menu EX が起動します。

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口 | です。

これで、本製品の設置は完了です。 次は「14本製品を使いこなすため に」(P.51) に進んでください。

Windows

XPS プリンタードライバーをインストール したい


Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用 の場合は、追加で XPS プリンタードライバーを インストールできます。インストールするときは 「8 ソフトウェアをインストールしよう (USB 接続)」の手順 **①** (P.23) から操作して ください。手順 ②で [選んでインストール] を クリックし、[選んでインストール] 画面で [XPS] プリンタードライバー]を選んでください。

XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 詳しくは『もっと活用ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。


無線 LAN の設定を始める前に




パソコンとアクセスポイントまたは ルーターが接続されていることを確 認してください。

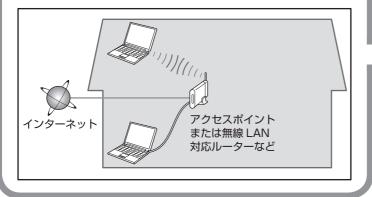

接続されていることを確認したら、以降の手順に 従って、ネットワーク内に本製品を追加(接続) します。

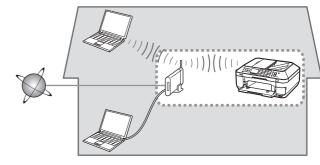

次のページに進んでください。



- ・ ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを 参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- · ご使用の機器が「IEEE802.11 n/g/b」に対応しているか確認してください。
- ・オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ・本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。
- ・エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。
- ・ルーターをご使用の場合は、本製品とパソコンをLAN側(同一セグメント内)に接続してください。



アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する「アドホック接続」は利用できません。アクセスポイントをかならず準備してください。

アクセスポイントまたはルーターの機能を確認して、無線 LAN の設定方法を選んでください。



で使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS またはらくらく無線スタート機能に対応していますか?



った。 わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアル また を参照してください。



はい 「AOSS またはらくらく 無線スタートで設定する」 (P.29) へ

簡単に 接続し たい






で使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能に対応していますか?

確 アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを 認 確認してください。

方 わからないときは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 法 ください。




はい 「WPS (Wi-Fi Protected Setup) で設定する」 (P.31) へ

いいえ

手動で 接続し たい

- ・上記のいずれにも対応していない場合
- ・無線 LAN の設定を手動で行いたい場合




参考

・ ご使用の OS が Windows 7/Windows Vista で USB フラッシュメモリーをお持ちの場合は、WCN(Windows Connect Now)機能でも無線 LAN の設定ができます。詳しくは、「WCN(Windows Connect Now)で設定する」(P.36)を参照してください。

P.28 で AOSS またはらくらく 無線スタートを 選んだ方のみ お読みください。



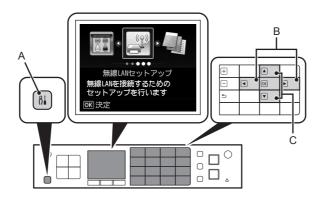

- ① セットアップボタン(A)を押す
- ② **◀**▶ ボタン (B) で [無線 LAN セットアップ] を選ぶ
- ③ OK ボタンを押す









▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK ボタンを押す

無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(D)が点灯します。



3




[AOSS] を選んで、 OK ボタンを押す





OK ボタンを押す

5



AOSS

1分 30 秒以内にアクセスポイントの AOSS ボタンを長押しする

アクセスポイント検索中および接続中は、本製品の Wi-Fi ランプ (青色) が点滅します。

る AOSS/ らくらく無線スタート



((((**[**])))

らくらく無線スタ


()))) 💆 🤼

・ AOSS については、ご使用のアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

3




[らくらく無線 スタート] を選んで、 OK ボタンを押す 4




OK ボタンを押す

5



もう一度、アクセスポイントの [らくらくスタート]ボタンを、 POWERランプが「オレンジ」に 点灯するまで長押しして ください



6

▶ 6 ^ |

- ① 1 分以内に、アクセスポイントのらくらくスタートボタンを、 アクセスポイントの POWER ランプが緑に点滅するまで 長押しする
- ② 画面が図のように変わったら 30 秒以内に、らくらく スタートボタンを POWER ランプがオレンジに点灯する までもう一度長押しする

アクセスポイント検索中および接続中は、本製品の Wi-Fi ランプ(青色)が点滅します。

EXECUTE OF THE PARTY OF THE PAR

らくらく無線スタートについては、で使用のアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

↓ 上の画面が表示されたら、OK ↓ ボタンを押す


重

タイムアウトエラー画面 が何度も表示された場合 や、そのほかのエラーが 表示された場合は、別冊 の『ネットワーク設置で 困ったときには』を参照 してください。

次は「11 ソフトウェアをインストールしよう (ネットワーク接続)」 (P.40) に進んでください。

P.28 で WPS (Wi-Fi Protected Setup) を選んだ 方のみお読みくだ さい。



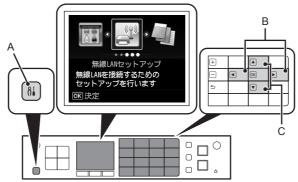

- ① セットアップボタン(A)を押す
- ② **◀**▶ ボタン (B) で [無線 LAN セットアップ] を選ぶ
- ③ OK ボタンを押す










▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK ボタンを押す

無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(D)が点灯します。











アクセスポイントとの接続が 完了しました OKを押してください

OK ボタンを押す

[WPS 設定]を選んで、「プッシュボタン方式] を選んで、OK ボタン を押す

OK ボタンを押す

PIN コード方式で設定する場合は

手順 4 で [PIN コード方式] を選んで OK ボタンを 押したあと、画面の指示に従って、本製品と アクセスポイントを操作してください。手順 🕡 の 画面が表示されたら OK ボタンを押してください。

・10分以内に設定が完了せず、タイムアウトエラー 画面が表示された場合は、OK ボタンを押しても う一度操作を行い、画面に表示される新しい PIN コードをアクセスポイントに設定してください。 そのほかのエラーが表示された場合は、別冊の 『ネットワーク設置で困ったときには』を参照して ください。

アクセスポイントの WPS ボタンを 長押し(5秒程度)してから、2分 以内に本製品の OK ボタンを押す

WPS ボタンの押しかたについては、 ご使用のアクセスポイントのマニュアル を参照してください。

アクセスポイント検索中および接続中は、 本製品の Wi-Fi ランプ(青色)が点滅 します。

上の画面が表示されたら、OK ボタンを押す

重 要

- ・タイムアウトエラー画面が表示 された場合は、OK ボタンを 押して、手順 6 からやり直して ください。
- そのほかのエラーが表示された 場合は、別冊の『ネットワーク 設置で困ったときには』を参照 してください。

次は「11ソフトウェアを インストールしよう(ネッ トワーク接続) | (P.40) に進んでください。

P.28 で手動設定を選んだ方のみお読みください。

■無線 LAN の手動設定に必要な情報を確認しよう

で使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、以下の情報が必要です。 で使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、以下の情報をメモしてくだ さい。

下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。

アクセスポイント名 / ネットワーク名:


※ SSID と表記されることもあります。 特定のアクセスポイントを指定するための識別名です。

ネットワークキー:

※暗号化キー、WEP キー、WPA/WPA2 パスフレーズ、事前共有キーと表記されることもあります。 通信内容を盗み見られないようにするための設定に必要なパスワードです。






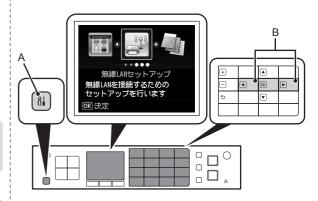

- ① セットアップボタン(A) を押す
- ② **◀**▶ ボタン (B) で [無線 LAN セットアップ] を選ぶ
- ③ OK ボタンを押す





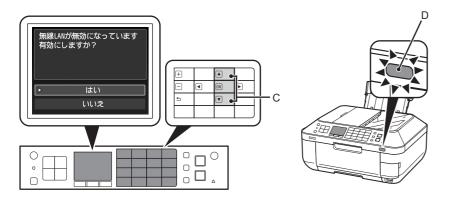

無線LANセットアップ AOSS らくらく無線スタート WPS設定 手動設定

アクセスポイント選択 アクセスポイント名を直接入力 再検索

▲▼ ボタン (C) で [はい] を選んで、OK ボタンを押す

無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(D) が点灯します。


[手動設定] を選んで、OK ボタンを P.33 でメモしたアクセスポイント 押す

名を選んで、OK ボタンを押す

- マンションなどにお住まいの場合は、 近隣で使用されているアクセスポイン トを表示してしまうことがあります。
- ・ 全角文字は正しく表示されませんが、 選ぶことができます。









アクセスポイントとの接続が 完了しました OK を押してください

上のどちらかの画面が表示されることを確認して、「P.33 でメモしたネットワークキー OK ボタンを押す

上の画面が表示されない場合は、手順 <3 に進んでくだ さい。

を入力し、左のファンクション ボタン(E)を押す

中央のファンクションボタン(F)で文字 入力モードを切り替えることができます。

・アルファベットの大文字と 小文字は正しく入力してくだ さい。

参考

・文字入力について、詳しくは別冊の 『ネットワーク設置で困ったときには』 を参照してください。

ネットワークキーが 正しいことを確認して、 左のファンクション ボタンを押す

上の画面が表示されたら、OK ボタンを押す

・「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示された場合は、 OK ボタンを押したあと、ネットワークキーが正しいか確認し、入力し 直してください。それでも接続できない場合は、別冊の『ネット ワーク設置で困ったときには」を参照してください。

> 次は「11 ソフトウェアを インストールしよう(ネッ トワーク接続)」(P.40) に進んでください。

P.28 で WCN (Windows Connect Now) を選んだ方のみお読みください。 本製品は「WCN-UFD」に対応しています。



パソコンでの設定

Windows 7 の場合

- ① [スタート] メニューから [コントロール パネル]、[ネットワークの 状態とタスクの表示]、[ワイヤレス ネットワークの管理] の順に選ぶ
- ② 使用したいネットワーク名 (SSID) を右クリックし、[プロパティ] を 選ぶ
- ③ [このネットワーク プロファイルを USB フラッシュ デバイスにコピー する] を選ぶ
 - 画面の指示に従って、パソコンでの設定を完了させてください。
- ④ 手順 B に進んでください。


Windows Vista の場合

- ① [スタート] メニューから [ネットワーク] を選んで、メニューの [ワイヤレス デバイスの追加] をクリックする
- ② [USB フラッシュ ドライブを使って、一覧にないワイヤレス デバイス やコンピュータを追加します] を選ぶ
- ③ [USB フラッシュ ドライブを使用してデバイスやコンピュータを追加 します] を選ぶ
- ④ 使用したいネットワーク名 (SSID) を選んで [次へ] をクリックする 画面の指示に従って、パソコンでの設定を完了させてください。
- ⑤手順 ③ に進んでください。
- ・ご使用の USB フラッシュメモリーのデータの破損消失については、本製品の保証期間内であっても、理由の如何に関わらず、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ご使用の USB フラッシュメモリーによっては動作の保証ができない場合があります。 セキュリティ設定されている USB フラッシュメモリーは、使用できない場合があります。



本製品での設定

- ① セットアップボタン(A)を押し、 [無線 LAN セットアップ] を選んで、 OK ボタンを押す
- ② [その他の設定] を選んで、OK ボタン を押す
- ③ [WCN 設定] を選んで、OK ボタンを 押す
- ④ 本製品の正面右側にあるカメラ接続部 (USB コネクタ)(B)に USB フラッシュ メモリーを接続して、OK ボタンを押す
- ⑤ [無線 LAN の設定が完了しました] 画面が表示されたら、OK ボタンを 押して、本製品から USB フラッシュ メモリーを取り外す

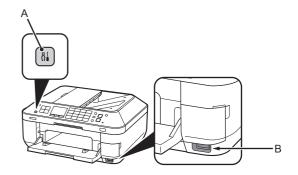


次は「11 ソフトウェアをインストールしよう(ネットワーク接続)」 (P.40) に進んでください。


有線 LAN の設定を始める前に




パソコンとルーターが接続されていることを確認してください。

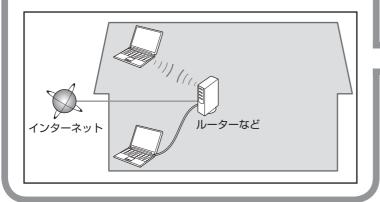

接続されていることを確認したら、以降の手順に 従って、ネットワーク内に本製品を追加(接続) します。

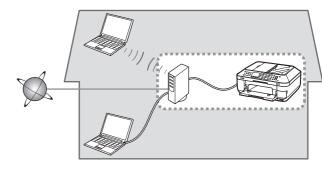



次のページに進んでください。



- ・ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを 参照するか、メーカーにお問い合わせください。
- ・オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。
- ・ 本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。
- ・エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。




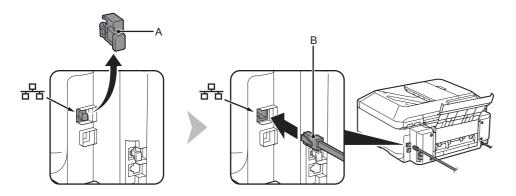



LAN ケーブル接続部は、本製品の右側背面にあります。上部のポートが LAN 用です。



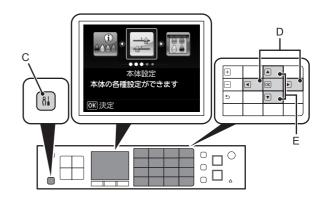

- ① セットアップボタン(C)を押す
- ② **◀**▶ ボタン (D) で [本体設定] を選ぶ
- ③ OK ボタンを押す









無線LAN/有線LANの切換 無線LANを有効にする ・ 有線LANを有効にする LANを無効にする

▲▼ ボタン(E)で [LAN 設定] を選んで、OK ボタンを押す

[無線 LAN/ 有線 LAN の切換] を選んで、OK ボタンを押す [有線 LAN を有効にする] を選んで、OK ボタン を押す

次は「11 ソフトウェアをインストールしよう(ネットワーク接続)」 (P.40) に進んでください。 パソコンと接続してで使用になるためには、ドライバーなどのソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする(インストールする)ことが必要です。インストールには、約20分かかります(で使用のパソコンの環境、およびインストールされるアプリケーションソフトの数によって異なります)。

重要

- ・起動しているすべてのプログラムは、あらかじめ終了しておいてください。
- ・管理者(Administrators グループのメンバー)としてログオン してください。
- ・インストール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。
- ・インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様のご負担になります。
- ・インストールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD-ROM』を取り出さないでください。 再起動のあと、インストールが再開します。
- ・セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセスしようとしていることを警告するメッセージが表示される場合があります。警告メッセージが表示されたら、アクセスを常に許可するように設定してください。
- ・本製品が対応しているパソコンの環境については、『らくらく操作 ガイド』の「仕様」を参照してください。

Easy-WebPrint EX(イージー・ウェブプリント・イーエックス) について

Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインストールするときに パソコンにインストールされるウェブ印刷ソフトです。Internet Explorer 7以上(Windows)、または Safari 4以上(Mac OS X v.10.5以上) でご使用になれます。インストールするには、パソコンをインターネット に接続しておく必要があります。





パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

Windows の場合は、プログラムが自動的に起動します。

参考

Windows をご使用の場合

・プログラムが自動的に起動しない場合は、 [コンピューター] または [マイ コンピュータ] の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 CD-ROM の内容が表示されたら、「MSETUP4.EXE」 をダブルクリックしてください。 2

Windows XP の場合は 🕄 へ



Windows 7/Windows Vista のみ



[自動再生] 画面の [Msetup4.exe の実行] をクリックしたあと、[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスで [はい] または [続行] をクリックする

以降の手順で[ユーザー アカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は[はい]または [続行]をクリックしてください。

2





CD-ROM フォルダーの [Setup] アイコンをダブルクリックし、次に表示された 画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする



CD-ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM アイコンをダブルクリックします。




管理者の名前とパスワードがわからないときは、ヘルプボタンをクリックすると、対処方法が表示されます。

3





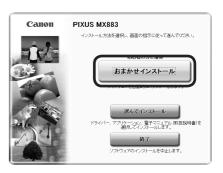

[おまかせインストール] をクリック する

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル(取扱説明書)が インストールされます。



インストールするアプリケーション ソフトなどを選びたいときは、[選んで インストール]をクリックしてくだ さい。







「インストール」をクリックする

P.21 で無線 LAN 接続を選んだ場合

[無線 LAN 接続で使用する]を選んで、[次へ]をクリックする

P.21 で有線 LAN 接続を選んだ場合

[有線 LAN 接続で使用する]を選んで、[次へ]をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



[プリンターの検出] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックする

重要

- ・この画面ではなく[プリンターの接続]画面 が表示された場合は、手順 ⑤ で選んだ接続 方法が正しくありません。

 - Macintosh をご使用の場合
 画面の指示に従って、このままインストールを進めてください。インストールの最後の画面で [終了] をクリックしたあと、手順 ② からやり直し、手順 ⑤ で P.21 で選んだ接続方法を選んでください。





「検出したプリンターの一覧」ダイアログボックスが表示 されたら、「Canon MX880 series] を選んで、「次へ」を クリックする

[セットアップの完了] ダイアログボックスが表示されたら、 [完了] をクリックする

・「プリンター設定の確認」ダイアログボックスが表示された場合または [検出したプリンターの一覧] ダイアログボックスに本製品が表示 されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』 を参照してください。

次は「各種ご案内」(P.47) に進んでください。





[Canon IJ Network Tool] (キヤノン・アイジェイ・ネット ワーク・ツール)画面が表示されたら、[プリンター]から [MX880 series] を選んで [次へ] をクリックする

・「プリンター設定の確認」ダイアログボックスが表示された場合または 「Canon IJ Network Tool] 画面に本製品が表示されなかった場合は、 別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。

次は「本製品の登録(Macintosh)」(P.44)に進んでください。

Macintosh


ここでは、Macintosh を で使用の方が、本製品を パソコンに登録する方法に ついて、説明します。

Windows をご使用の方は、 「各種ご案内」(P.47) に 進んでください。



[プリンターとスキャナーの登録] 画面が表示されたら、[プリンターを 登録] をクリックする で使用の OS に合わせて、インストールを 進めてください。

Mac OS X



参考

- [Canon MX880 series] のあとに続いて いる英数字は、本製品の Bonjour サービス名 または MAC アドレスです。
- ・ 本製品が表示されない場合は、以下のことを 確認してください。
 - 本製品の電源が入っていること
 - セキュリティソフトウェアのファイア ウォール機能がオフになっていること
- 無線 LAN 接続の場合:パソコンがアクセス ポイントに接続されていること
- 有線 LAN 接続の場合:本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されて いること







[Canon MX880 series canonijnetwork] を選んで [追加] をクリックする



Mac OS X v.10.4.11

1


|-



2



[プリンタブラウザ] ウィンドウの [ほかのプリンタ] をクリックする 3



ポップアップメニューから [Canon IJ ネットワーク] を選び、製品 一覧に表示される [Canon MX880 series] を選んで、[追加] を クリックする 4



プリンターの一覧に [Canon MX880 series] が追加されている ことを確認する



クリックする

・ [使用可能なプリンタがあり ません。] 画面が表示されたら、 [追加] をクリックしてください。

[プリンタリスト] ウィンドウが

表示されたら、[追加]を











[プリンターとスキャナーの登録] 画面が表示されたら、[スキャナーを登録] をクリックする

[Canon IJ Network Scanner Selector EX] ウィンドウで [Canon MX880 series] を選び、[OK] を クリックする

[プリンターとスキャナーの登録] 画面で [次へ] | をクリックする

次は「各種ご案内」(P.47) に 進んでください。

Windows / Macintos

1




[次へ] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを 進めてください。



CANON iMAGE GATEWAY (キヤノン・イメージ・ゲートウェイ) の登録画面(ホームページ)でシリアルナンバーが自動的に表示されない場合、下記に記載されているシリアルナンバーを入力してください。

- ・本製品内部(イラスト参照)
- ・保証書

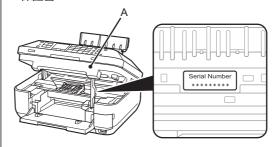

重 要

・電源が入っている状態でスキャナー ユニット(カバー)(A)を開くと、 プリントヘッドホルダーが移動しますので ご注意ください。

[使用状況調査プログラム] 画面が 表示されたら



使用状況調査プログラムの内容に同意いただけましたら [同意する]をクリックしてください。 [同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プログラムはインストールされませんが、本製品は正常にご使用いただけます。





「終了」をクリックして、 インストールを終了する

Macintosh をご使用の場合

本製品の操作パネルを使ってスキャン したいときは、初回のみパソコンを 再起動してからご使用ください。

『セットアップ CD-ROM』を取り出して、 大切に保管してください。

Windows をご使用の場合

Solution Menu EX (ソリューション・メニュー・ イーエックス)が起動します。

Macintosh をご使用の場合

[Canon Solution Menu EX] ダイアログで「OK] を クリックすると、Solution Menu EX が起動します。

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」 です。

これで、本製品の設置は完了です。 次は「14本製品を使いこなすため に」(P.51) に進んでください。

本製品を使うパソコンを追加したい

本製品の無線 LAN 接続/有線 LAN 接続が完了 したので、同じネットワーク上のほかのパソコン からも本製品を使用することができます。

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどの ソフトウェアをインストールしてください。その ほかの設定は必要ありません。

本製品を使うパソコンを追加する場合は、「12 本製品を使うパソコンを追加しよう L(P.49) に 進んでください。

Windows


XPS プリンタードライバーをインストール したい

Windows 7/Windows Vista SP1 以降をご使用 の場合は、追加で XPS プリンタードライバーを インストールできます。インストールするときは 「11 ソフトウェアをインストールしよう (ネットワーク接続)」の手順 **①** (P.40) から操作 してください。手順 3で [選んでインストール] を クリックし、「選んでインストール」 画面で「XPS プリンタードライバー]を選んでください。 XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 詳しくは『もっと活用ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

本製品がすでに無線 LAN 接続/有線 LAN 接続されている場合は、同じネットワーク上 のほかのパソコンからも本製品を使用する ことができます。


本製品を使うパソコンを追加するには…

- 1 本製品を使えるようにしたいパソコンに 『セットアップ CD-ROM』を入れる

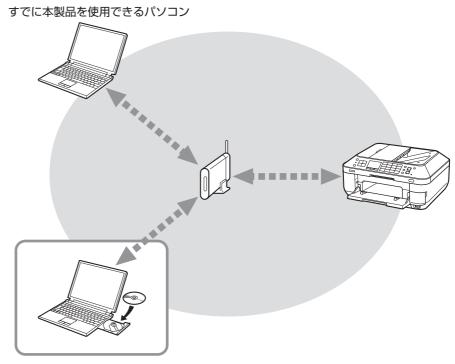

ネットワーク上のほかのパソコン まだ本製品を使用できないパソコン を使用できるようにします。

インストール手順について、詳しくは「11 ソフトウェアをインストール しよう (ネットワーク接続)」(P.40) に従ってください。 USB 接続で設置完了したあとに無線 LAN 接続に変更したいときは、「9 無線 LAN の設定をしよう」(P.27)からやり直し、無線 LAN 接続の設定をしてください。

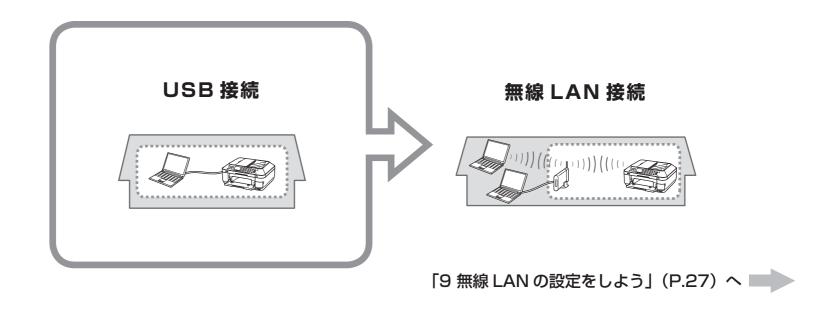

ドライバーのインストールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコンに入ります。これらのアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原稿を補正したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を印刷できます。アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは『らくらく操作ガイド』と『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

Solution Menu EX の紹介

Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば…

- ・『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を開けます
- いろいろなアプリケーションソフトを開けます
- ・ウェブサイトから、画像素材や最新の情報を入手できます (インターネットに接続できる環境が必要です)

Solution Menu EX の起動方法



起動するには、デスクトップ上(Windows) または Dock 上(Macintosh)の、この アイコンをクリックします。

電子マニュアル(取扱説明書)の開きかた



『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)を開くには、[ヘルプと設定]をクリックし、このアイコンをクリックします。アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいときは、『もっと活用ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

Solution Menu EX について、詳しくは『らくらく操作ガイド』 の「Solution Menu EX について」をご覧ください。

Easy-WebPrint EX の紹介

Easy-WebPrint EX で、Internet Explorer (Windows) または Safari (Macintosh) に表示され たウェブページをかんたんに印刷できます。たとえば…

- ・ ウェブページの端が切れないように用紙の幅に合わせて自動的に縮小して 印刷できます
- ・印刷プレビューで、印刷したいページだけを選んで印刷することができます
- ・いろいろなウェブページから必要な部分を切り取り、編集して印刷する ことができます






Easy-WebPrint EX について、詳しくは「らくらく操作ガイド」の「Easy-WebPrint EX について」をご覧ください。

しよう

1

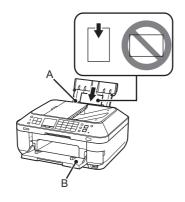

2



3



印刷したい面を上にして、後トレイ (A)に縦に用紙をセットする

排紙トレイ(B)が開いていることを確認してください。

排紙トレイを閉じた状態で印刷が開始 された場合、排紙トレイは自動的に開き ます。

ここでは、パソコンに保存されている 画像データを印刷する方法を説明します。

参考

・詳しくは、「5 用紙をセットしよう」 (P.15) を参照してください。 デスクトップ上(Windows)または Dock 上 (Macintosh)から Solution Menu EX を起動し、 [フォトプリント] をクリックして、[写真印刷](C) をクリックする

Easy-PhotoPrint EX(イージー・フォトプリント・イーエックス)が起動します。

参考

Solution Menu EX の起動方法については、「14 本製品を使いこなすために」(P.51) を参照してください。

画像が保存されているフォルダーを 選び、印刷したい画像を選ぶ

画像を選ぶと、印刷枚数が[1]に変わります。













[用紙選択] をクリックし、[用紙サイズ] と [用紙の種類] で、セットした用紙を選ぶ [レイアウト / 印刷] をクリックし、画像の レイアウトを選ぶ


[印刷] をクリックする


Windows の場合は、印刷が開始されます。
Macintosh の場合は、[プリント] ダイアログで
[プリント] をクリックすると、印刷が開始されます。


Easy-PhotoPrint EX からの印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』 (電子マニュアル) をご覧ください。






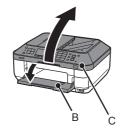

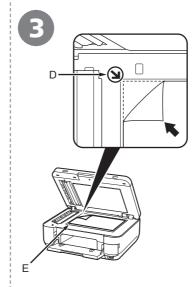



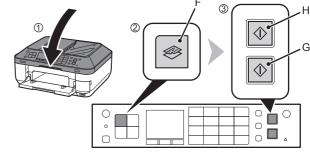

カセット(A)に A4 サイズの普通紙を セットする

ここでは、標準コピーする 方法を説明します。

・ 詳しくは、「5 用紙を セットしよう」(P.15) を参照してください。

排紙トレイ(B)を開き、 原稿台カバー(C)を 開く

排紙トレイを閉じた状態で 印刷が開始された場合、 排紙トレイは自動的に開き ます。

原稿を、原稿位置合わせ マーク(D)に合わせ、コピー したい面を下向きにセット する

原稿台ガラス(E)に2.0 kg以上の物をのせたり、 原稿を強く(2.0kg を 超える力で)押さえたり するなどして重みをかけ ないでください。 スキャナーが正しく動作 しなくなったり、ガラス が破損することがあり ます。


- ① 原稿台カバーを閉じる
- ② コピーボタン (F) を押す コピー待機画面が表示されます。
- ③ カラーコピーをする場合はカラーボタン(G)を押し、 白黒コピーをする場合はモノクロボタン(H)を押す コピーが開始されます。コピーが終わるまで、原稿台カバー を開かないでください。コピーが終わったら、原稿を取り 出してください。

・原稿台カバーは重いので、しっかり持ってゆっくり 閉じてください。

コピーが開始できる状態になると、モノクロボタンとカラー ボタンが点灯します。

普通紙以外のコピー方法については、『もっと活用ガイド』 (電子マニュアル)の「コピー」をご覧ください。




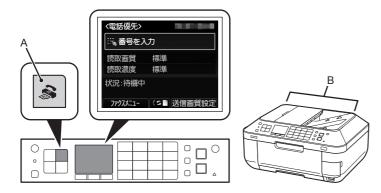

ファクスボタン(A)を押す

ここでは、ADF(自動原稿給紙装置)(B)から白黒ファクスを送信する方法を説明します。



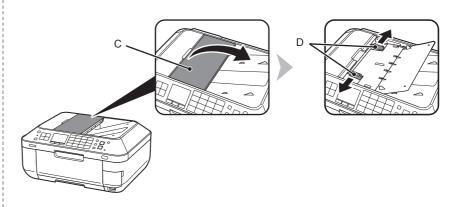


原稿トレイ(C)を開いて、原稿ガイド(D)を端まで動かす

参考

・送信できる原稿、画質・濃度(明るさ)などの設定については、『らくらく操作ガイド』をご覧ください。




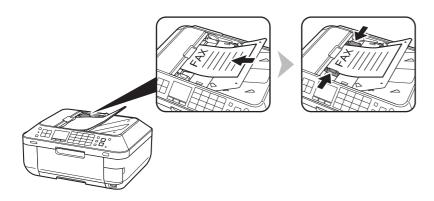

「ピッ」と音がするまで原稿を差し込んで、左右の原稿ガイドを原稿の両端に「 テンキー(E)で、送信先のファクス「 モノクロボタン(F)を押す 合わせる

・ファクスしたい面を上にして、原稿をセットしてください。



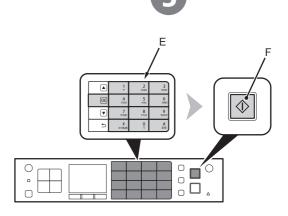

番号をダイヤルする

ファクスが送信されます。

・ファクスがうまく送信できない場合は、電話回線が正しく接続されて いるかを確認して、手順 **①** (P.55) からやり直してください。電話回線 の接続方法については、「1 準備しよう」の手順 3~ 4 (P.5) を参照 してください。

- ・発信元情報については、『らくらく操作ガイド』の「ファクスの基本的な設定をする」 をご覧ください。
- ・ファクスが送信できる状態になると、モノクロボタンとカラーボタンが点灯します。

そのほかのファクス方法については、『らくらく操作ガイ ド』の「ファクスを使ってみよう」をご覧ください。

本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。











インクタンクについてのご注意

- インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。 改造・分解はお勧めしません。
- インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 (* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。)
- 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『らくらく操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- らくらく無線スタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

QT5-3554-V01 XXXXXXXX ©CANON INC.2011 PRINTED IN XXXXXXXX